




Opaska do taśm Band-it, typ 201, 9,5mm (3/8")

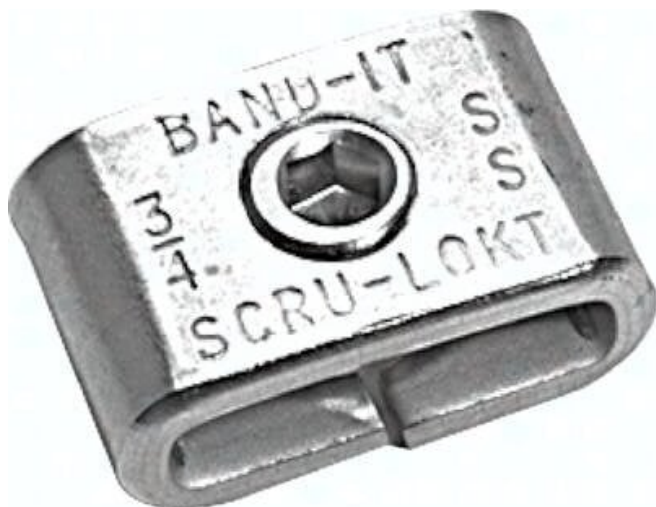

**Numer artykułu SKU:
C722**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

BAND-IT[®]
THE CLAMPING EXPERTS

OPIS PRODUKTU

Band-It - przykład montażu:

Krok 1:

Petle z uchem naciągnąć na koniec taśmy. Uformować obejme i założyć opaskę na opaskę. Przeciągnąć petle przez dwie opaski i zagiąć koniec opaski ok. 30 mm pod petlą. Przy dużym obciążeniu obejmy (np. przy połączeniu weża) przeciągnąć taśmę dwa razy przez petle.

Krok 2:

Opaskę wprowadzić do napinacza z boku, przycisnąć dźwignię mimosrodowa i dociągnąć obejme dokrecając korbkę. Maksymalne napięcie zostaje osiągnięte, gdy nie można dalej przeciągnąć opaski pod petlą (kładąc palec można ją łatwo "wypelnić").

Krok 3:

Po osiągnięciu wymaganego mocowania naginać powoli narzędzie przez petle. Równocześnie poluzować korbkę o ok. pół obrotu, aby zapobiec utracie napięcia i zerwaniu taśmy. Aby odciąć taśmę, gwałtownie pociągnąć za dźwignię tnącą.

Krok 4:

Przy pomocy młotka należy nabicić taśmę na mostek zaciskowy i dla zabezpieczenia końca taśmy zagiąć obydwa ucha petli.

Zastosowanie:

do wykonywania obejm z regulowanym zaciskiem w połączeniu z opaską "typu 201"

Narzędzie montażowe:

C001, C003

Montaż:

Tak jak w przypadku typu 201, jednak opaska po napięciu nie jest odginana, lecz mocowana przy pomocy śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym. Aby umożliwić późniejsze napięcie za petlą powinno wystawać jeszcze 100 mm opaski.

Uwaga:

Składanie końcówek petli zapobiega skałeczeniom!

Materiały:

nierdzewna stal szlachetna AISI 201 (1.4372)

DANE TECHNICZNE

| | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|
| Waga | 0,0051 kg | Nr kat. | C722 |
| Szerokość | 9,5 mm (3/8") | EAN-13 | 4050571230586 |
| Jednostka opakowaniowa | 50 | | |